



ENTRETIEN

Le caisson de filtration du VAFD est construit en inox 304L. Il est installé en partie basse de la salle de préparation des corps. Il est doté d'une sortie diamètre nominal 200 sur le dessus et au dos.


Ce caisson de filtration est livré avec le caisson d'extraction, il est équipé d'un préfiltre et d'un filtre.

La périodicité pour le remplacement du préfiltre est de 6 mois, pour le filtre la périodicité est de 1 an.




REPLACEMENT DES FILTRES

Pour remplacer les filtres du VAFD, relever d'abord le couvercle du caisson de filtration suivant le schéma ci-dessous :

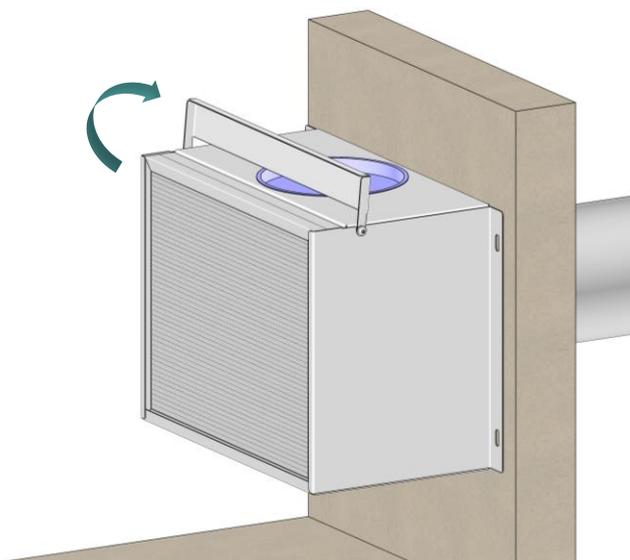



Ensuite, lever les anciens filtres pour les sortir du caisson :

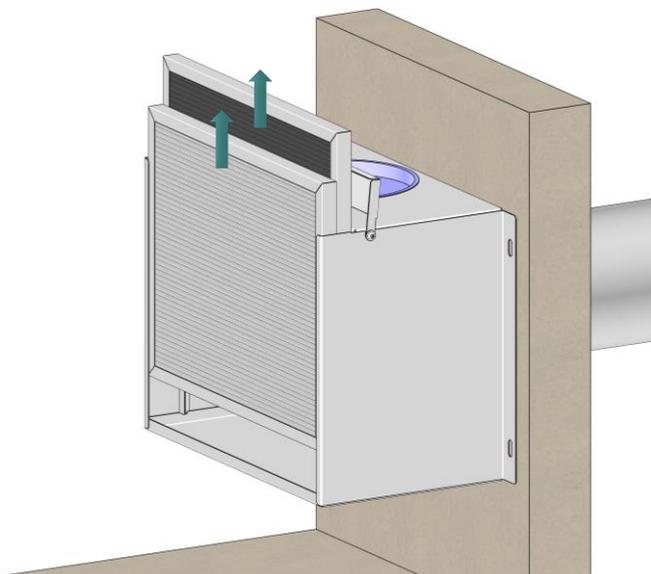

Enfin, répéter ces étapes en sens inverse pour mettre en place les nouveaux filtres.



ATTENTION

Les filtres sont placés suivant le schéma ci-dessous.
L'air aspiré doit d'abord traverser le préfiltre (blanc), puis le filtre charbon actif (gris)

