




UTILISATION

La **COMMANDE DÉPORTÉE** permet de piloter la vanne depuis un point plus éloigné du coffret, et éventuellement d'avoir des retours d'information sur son fonctionnement ou son état. Pour son installation, il est nécessaire de mettre en place un câble entre le coffret de commande et le boîtier de commande déportée, en plus du câble d'alimentation de l'armoire et de celui réalisant la jonction avec la vanne.

Le schéma ci-dessous précise le type de câble à mettre en place. Sur cette configuration, la commande déportée comporte uniquement un boîtier coup de poing permettant l'ouverture ou la fermeture de la vanne.

- Commande déportée 1 bouton : Boîtier coup de poing à clé

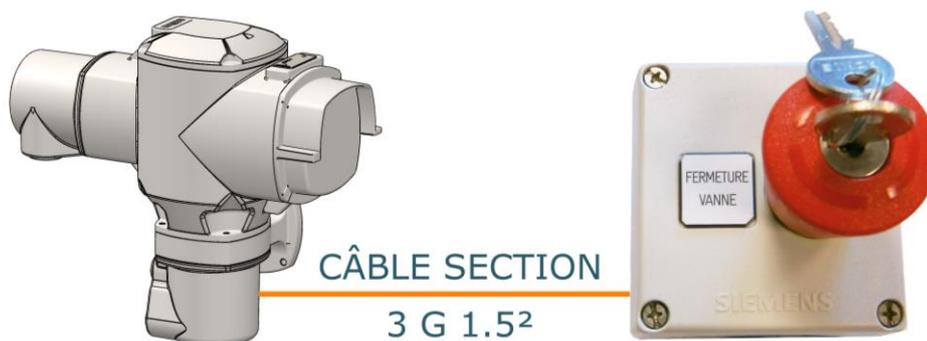

La fourniture du câble de commande déportée reste à la charge du client. Le nombre de brins est le minimum nécessaire. La section peut être augmentée jusqu'à 2,5 mm² au maximum. Sur ce type de configuration, l'alimentation de la commande déportée est réalisée en 24 V.

La commande déportée 1 bouton 24V est utilisable avec les commandes type Aumamatic.