




UTILISATION

La **COMMANDE DÉPORTÉE** permet de piloter la vanne depuis un point plus éloigné de l'armoire, et éventuellement d'avoir des retours d'information sur son fonctionnement ou son état. Pour son installation, il est nécessaire de mettre en place un câble entre le coffret de commande et le boîtier de commande déportée, en plus du câble d'alimentation du coffret de commande et de celui réalisant la jonction avec la vanne.

Le schéma ci-dessous précise le type de câble à mettre en œuvre. La commande déportée 5 boutons permet une ouverture/fermeture de la vanne à distance, ainsi que des indications sur sa position et l'état de fonctionnement du moteur.

- Commande déportée 5 boutons :
 - Voyant présence tension
 - Voyant défaut moteur
 - Voyant vanne ouverte
 - Voyant vanne fermée
 - Commutateur ouverture/fermeture

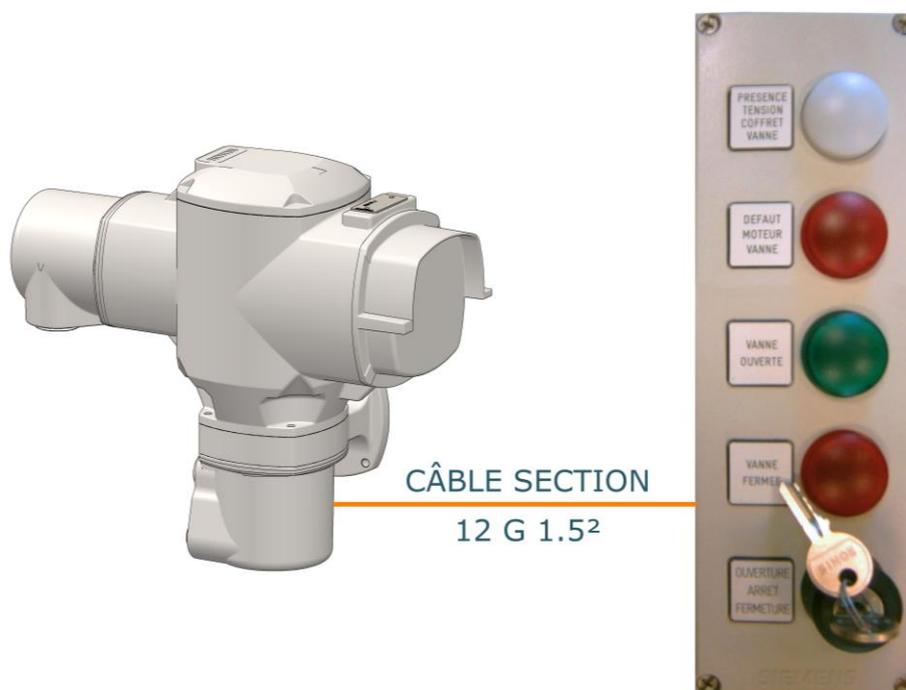

La fourniture du câble de commande déportée reste à la charge du client. Le nombre de brins est le minimum nécessaire. La section peut être augmentée jusqu'à 2,5 mm² au maximum. Sur ce type de configuration, l'alimentation de la commande déportée est réalisée en 24 V.

La commande déportée 5 boutons 24V est utilisable avec les commandes type Aumamatic.