





PRÉPARATION

Le **CLAPET DE FOND DE BASSIN** doit être installé sur un dalot béton, lisse et plan. Le clapet doit être fixé dans le béton et monté sur bride sur la géomembrane.

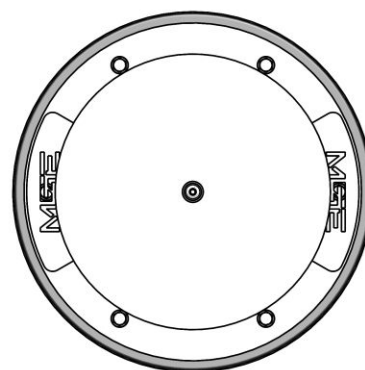

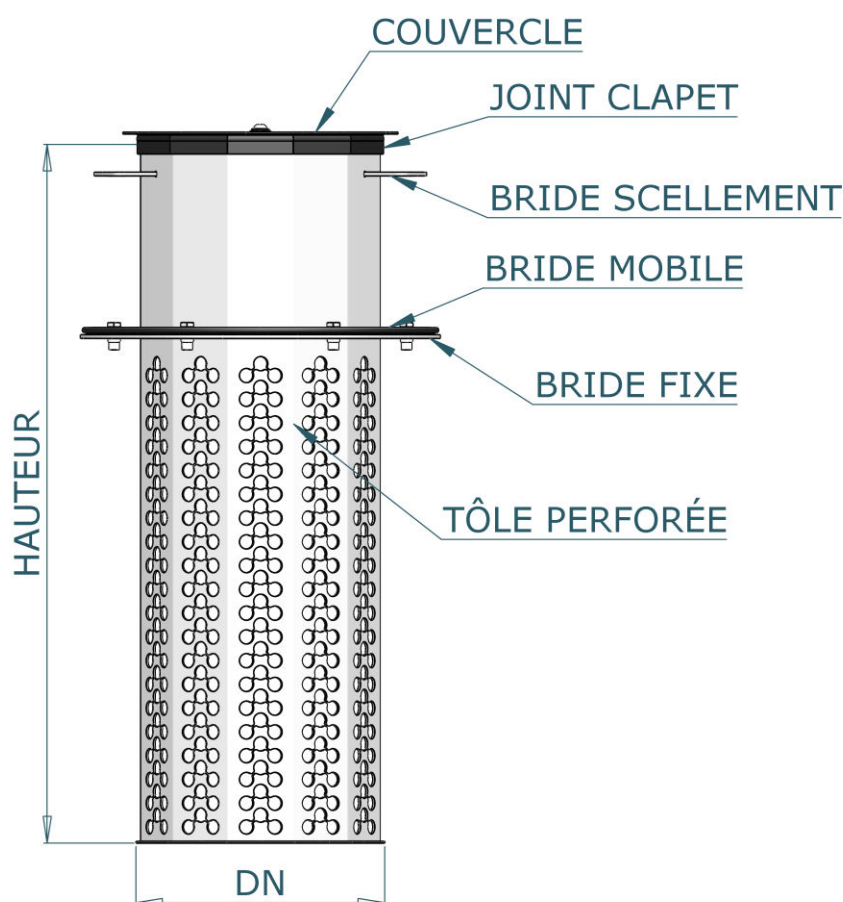

INSTALLATION

La crépine et le corps du clapet doivent être placés dans un lit d'au moins 0.5 m³ de gravier de granulométrie 10 mm (1m x 1m x 0,50m de profondeur).

→ Raccorder les deux brides autour de la géomembrane à l'aide des 6 vis fournies avec le clapet.



ATTENTION :

Lors du scellement du clapet dans le radier béton, aucune trace de ciment ne doit altérer le bon fonctionnement du clapet mobile.

→ L'installation du joint doit être réalisée avec précaution afin de ne pas le dégrader.



UTILISATION

Le clapet de fond de bassin a pour rôle de protéger la géomembrane de toute poussée causée par les remontées de nappe phréatique. Pour garantir son bon fonctionnement la géomembrane doit être impérativement lestée et protégée (géotextile, gravier, béton, etc...)



ENTRETIEN

Les Clapets de Fond de Bassin requièrent peu d'entretien.

Nous recommandons :

- Un contrôle périodique du bon fonctionnement de l'ouverture du clapet mobile en l'actionnant manuellement.
- Une vérification régulière de l'état du joint.