SÉPARATEUR À FÉCULES PE
TAILLE 3
TYPE SF-PE

UTILISATION

Les fécules ont tendance à colmater les canalisations c'est pourquoi leur rejet en égouts est interdit.

Le SÉPARATEUR À FÉCULES TYPE SF-PE piège les fécules selon le principe de décantation. Il s'installe sur les circuits de rejets des eaux d'épluchueuses de légumes.

L'installation ne doit pas recevoir les eaux de pluie et les eaux contenant des huiles et des graisses.

Cet équipement est installé notamment dans les :

- Restaurants
- Cuisines collectives
- Industries agro-alimentaires

FONCTIONNEMENT

Les SÉPARATEURS À FÉCULES SF-PE sont équipés de :

- un puits de visite
- Un siphon de sortie PVC
- une buse de pulvérisation alimentée en eau potable par une électrovanne (non fournie) permettant de rabattre les mousses
- un joint nitrile en entrée et en sortie
- un piquage DN 110 avec joint hublot pour le raccordement d'une canalisation d'évent.

Le + MSE : Renfort interne en inox

CONSTRUCTION

Le séparateur est construit en polyéthylène rotomoulé (épaisseur = 10 mm).

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche

www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com

SÉPARATEUR À FÉCULES PE
TAILLE 3
TYPE SF-PE

CARACTÉRISTIQUES

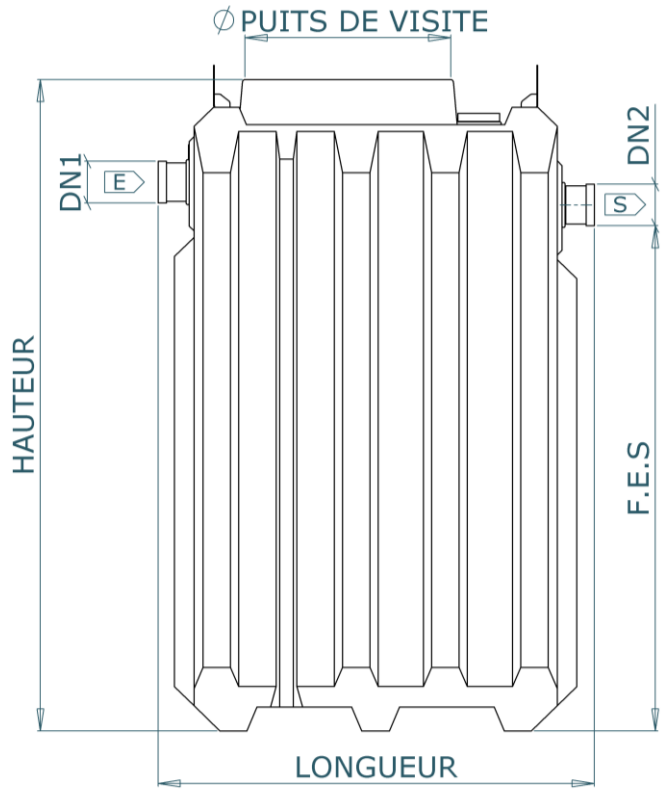

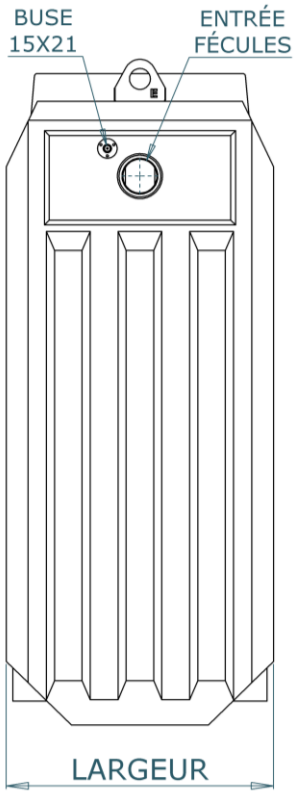

Longueur	(mm)	1345
Largeur	(mm)	820
Hauteur	(mm)	2050
Masse	(kg)	110
Nombre amorce puits de visite		1
Ø Puits de visite	(mm)	580
DN 1 et DN 2	(mm)	110
FES : Fil d'eau de sortie / Radier	(mm)	1560
Δp Entrée / sortie	(mm)	70
Volume	(Litres)	1239

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche

www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com

SÉPARATEUR À FÉCULES PE
TAILLE 3
TYPE SF-PE

OPTIONS

- Construction en acier inoxydable 304L
- Colonne d'extraction

INSTALLATION ET ENTRETIEN

L'installation du séparateur est décrite dans la « Notice de pose séparateur ».

Les séparateurs en polyéthylène ne sont pas conçus pour une installation en nappe phréatique. Le cas échéant, privilégier un séparateur en inox.
Le séparateur à fécules doit être vidangé et curé régulièrement. Leur fréquence dépend du nombre de couverts du restaurant, du type de cuisine, de la présence ou non d'une machine à laver la vaisselle.

Pour plus de détails concernant l'entretien du séparateur, se référer à la « Notice d'exploitation séparateur »

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com